
Cette notice a pour but de vous montrer la méthode de réglage de la serrure multifonctions.







Sommaire

Introduction

Pièces et outils

Étape 1 - Description du fonctionnement de base

Étape 2 - Préparation au réglage

Étape 3 - Réglage de la serrure

Étape 4 - Description du fonctionnement en mode gâche électrique

Étape 5 - Remise en place du capuchon

Commentaires

Introduction

Les serrures montées de base sur nos portails et nos portillons sont conçus pour s'adapter à une utilisation avec ou sans gâche électrique. Ce tutoriel a pour but de vous montrer comment passer d'une fonction à une autre.


Pièces et outils


Clefs allen et torx


Tournevis


Étape 1 - Description du fonctionnement de base

- Verrouillez la serrure en tournant la clef dans le sens inverse des aiguilles d'une montre
- La béquille et le pène sont bloqués

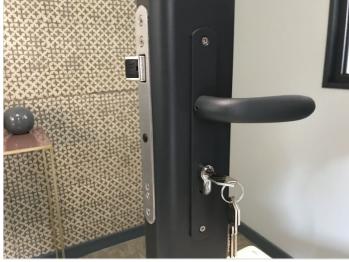

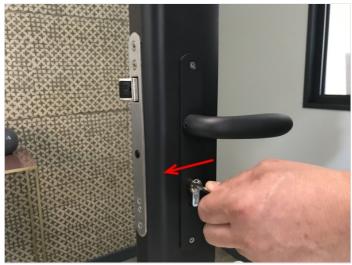

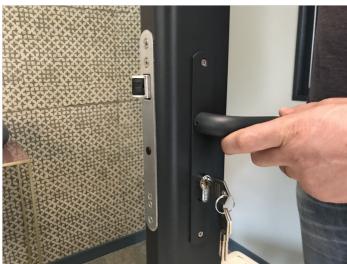

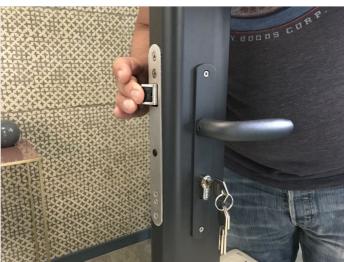



Étape 2 - Préparation au réglage

- A l'aide de votre ongle ou d'un tournevis, retirez le capuchon noir situé sur le côté de la serrure
- Déverrouillez la serrure en tournant la clef dans le sens des aiguilles d'une montre

A

Si la serrure n'est pas en position déverrouillée, la vis de réglage ne sera pas accessible.

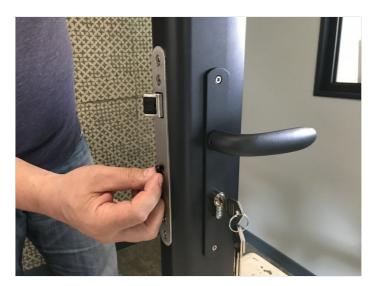

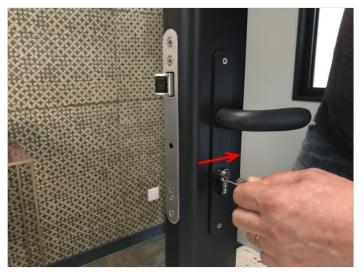

Étape 3 - Réglage de la serrure

- Introduisez la clef alène de 4 dans la serrure afin d'atteindre la vis de réglage
- Tournez la vis trois tours dans le sens des aiguilles d'une montre






Étape 4 - Description du fonctionnement en mode gâche électrique

- Verrouillez la serrure en tournant la clef dans le sens inverse des aiguilles d'une montre
- La béquille est bloquée mais le pène reste libre



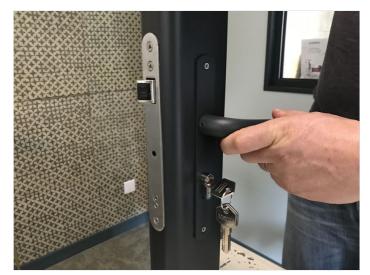



Étape 5 - Remise en place du capuchon

