

Dans cette notice, vous apprendrez à monter un profil d'occultation pour un portail battant.

 Difficulté **Moyen**

 Durée **10 minute(s)**

 Opérations **Poser mon produit**

 Personnes **1**

## Sommaire

Étape 1 -

Commentaires


## Étape 1 -

### Montage de profils d'occultation (option)

Composants nécessaires	Outils nécessaires

Une fois que votre portillon ou votre portail battant a été correctement posé, il est possible de mettre en place des profils d'occultation coté extérieur de la propriété afin d'occulter le jour coté gonds.

**Étape 1 :** Percez, au diamètre de votre fixation, le profil d'occultation en 3 ou 4 points répartis sur la hauteur du profil. Les perçages se font sur le petit coté du profil.

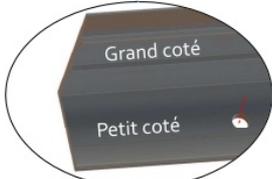

**Étape 2 :** Fixez le profil d'occultation sur votre support en laissant un jeu d'au moins 10 mm entre le profil et le montant. Une découpe du profil peut être nécessaire afin de placer au mieux le profil d'occultation.

