

## Crémaillère standard 1/2



Difficulté **Moyen**



Durée **5 minute(s)**

### Sommaire

Pièces et outils

Étape 1 - Pose sur tréteaux

Étape 2 - Déterminer la hauteur de pose de la crémaillère

Étape 3 - Montage de la crémaillère

Étape 4 - Réglages et finition

Commentaires

## Pièces et outils

 Crémaillère

 Tréteaux

 Mètre

 Lot de vis auto-foreuses

 Embout de finition x 2

 Visseuse

 Embout hexagonale 8 mm


 Serre-joints

## Étape 1 - Pose sur tréteaux





## Étape 2 - Déterminer la hauteur de pose de la crémaillère

Prenez la mesure X du moteur posé ou se référer à la notice de votre moteur afin de déterminer la hauteur du pignon

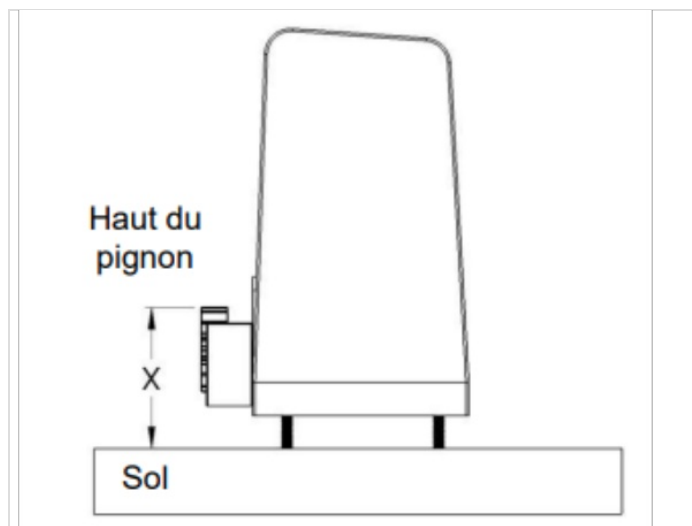

## Étape 3 - Montage de la crémaillère

- Présentez la crémaillère sur la traverse basse
- Placez la crémaillère à fleur du montant
- Hauteur de crémaillère = X 60 mm
- Bridez la crémaillère à l'aide de serre-joints puis fixez la crémaillère avec les vis auto-foreuses fournies à l'aide d'une visseuse + embout à tête hexagonales 8 mm

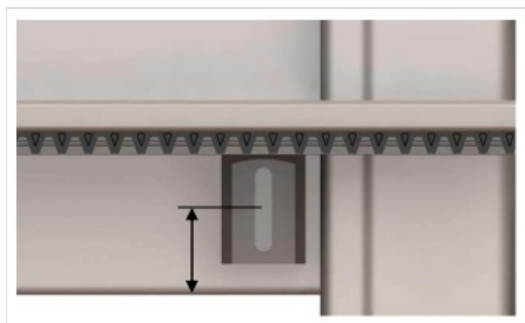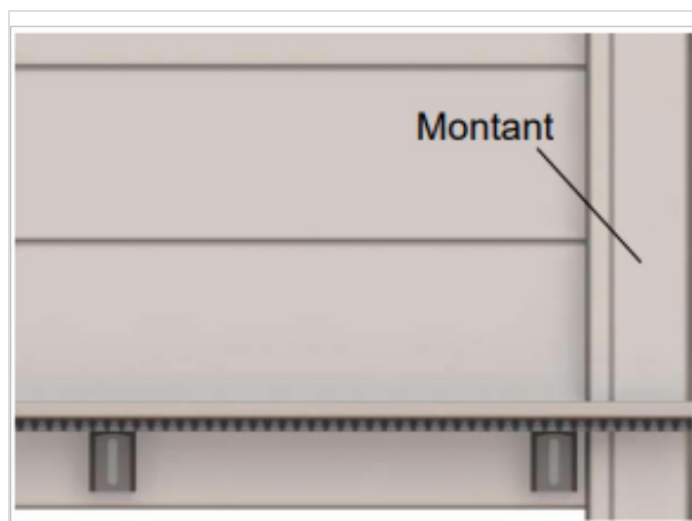

## Étape 4 - Réglages et finition

- Réglage en hauteur  $\pm 17$  mm
- Insérez les embouts de finition



Toujours laisser entre 1 et 2mm de jeu entre le pignon du moteur et la crémaillère

