




Etape 16 : Mettez en place le dernier profil claustra

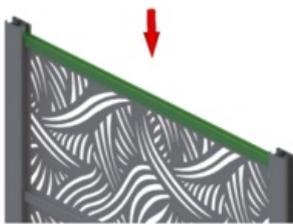


Etape 17 : Fixez a chaque extrémité le dernier profil claustra au poteau avec les vis inox TF4,8 x 19

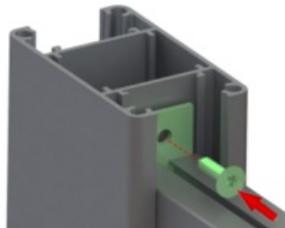

Etape 18 : Mettez en place les closoirs hauts

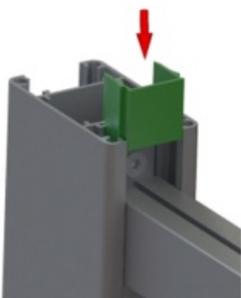

Etape 19 : Mettez en place le profil U finition (coupé à la longueur de l'entre poteaux à l'aide d'une scie à métaux) et le collez avec des points silicone au dessus du profil Claustra

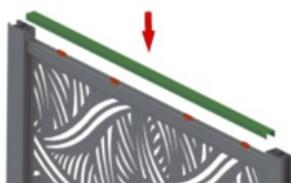

Taille de cet aperçu : 412 × 599 pixels.

Fichier d'origine (536 × 779 pixels, taille du fichier : 210 Kio, type MIME : image/png)

Cl_ture_kit_palissade_Etape_6_cloture_kit_palissade

Historique du fichier

Cliquer sur une date et heure pour voir le fichier tel qu'il était à ce moment-là.

	Date et heure	Vignette	Dimensions	Utilisateur	Commentaire
actuel	11 janvier 2024 à 16:49		536 × 779 (210 Kio)	Klos up! (discussion contributions)	Cl_ture_kit_palissade_Etape_6_cloture_kit_palissade

Vous ne pouvez pas remplacer ce fichier.

Utilisation du fichier

La page suivante utilise ce fichier :

Clôture kit palissade

Métadonnées

Ce fichier contient des informations supplémentaires, probablement ajoutées par l'appareil photo numérique ou le numériseur utilisé pour le créer. Si le fichier a été modifié depuis son état original, certains détails peuvent ne pas refléter entièrement l'image modifiée.

Résolution horizontale	37,79 p/cm
Résolution verticale	37,79 p/cm