

Installation portail battant (Gonds carénés) - Mise en place du gond équerre

 Difficulté **Moyen**

 Durée **20 minute(s)**

Sommaire

Introduction

Pièces et outils

Étape 1 - Préparation : Positionnez votre vantail sur le gond bas et une cale de 65 mm d'épaisseur

Étape 2 - Assemblez le gond sans le capot en veillant à assembler les rondelles dans le bon sens

Étape 3 - Positionnez l'ensemble sur le vantail

Étape 4 - Vérifiez que votre vantail est de niveau et d'aplomb avant de tracer l'emplacement des perçages

Étape 5 - Percez aux endroits marqués

Étape 6 - Placez les chevilles adaptées au support dans le pilier

Étape 7 - Placez le vantail sur le gond bas, puis basculez jusqu'au pilier

Étape 8 - Fixez le gond au pilier en vissant celui-ci dans les chevilles, adaptées au support, préalablement installées

Étape 9 - Il peut être nécessaire d'agir sur la vis verticale du gond caréné afin de régler parfaitement le jeu. Idem pour le gond Bas

Étape 10 - Mettez en place le capot du gond haut

Étape 11 - Répétez les opérations de 4 à 12 pour le second vantail

Commentaires


Introduction

Mise en place du gond équerre acier haut

Pièces et outils

-  Gond équerre acier
-  Chevilles adaptées
-  Capot pour gond équerre
-  Crayon
-  Perforateur + foret adapté
-  Clé à pipe de 13

Étape 1 - Préparation : Positionnez votre vantail sur le gond bas et une cale de 65 mm d'épaisseur

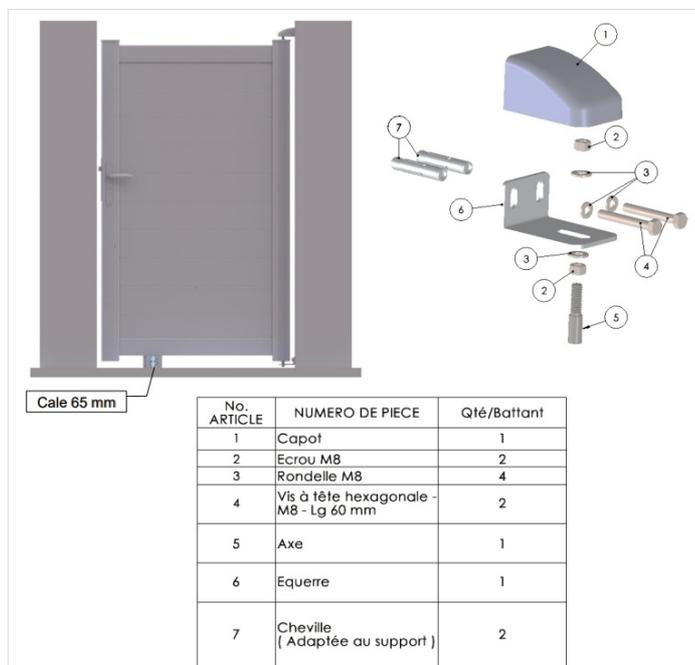

Étape 2 - Assemblez le gond sans le capot en veillant à assembler les rondelles dans le bon sens



Étape 3 - Positionnez l'ensemble sur le vantail



Étape 4 - Vérifiez que votre vantail est de niveau et d'aplomb avant de tracer l'emplacement des perçages



Étape 5 - Percez aux endroits marqués




Étape 6 - Placez les chevilles adaptées au support dans le pilier



Étape 7 - Placez le vantail sur le gond bas, puis basculez jusqu'au pilier


 Attention, l'opération s'effectue avec le vantail en position ouvert

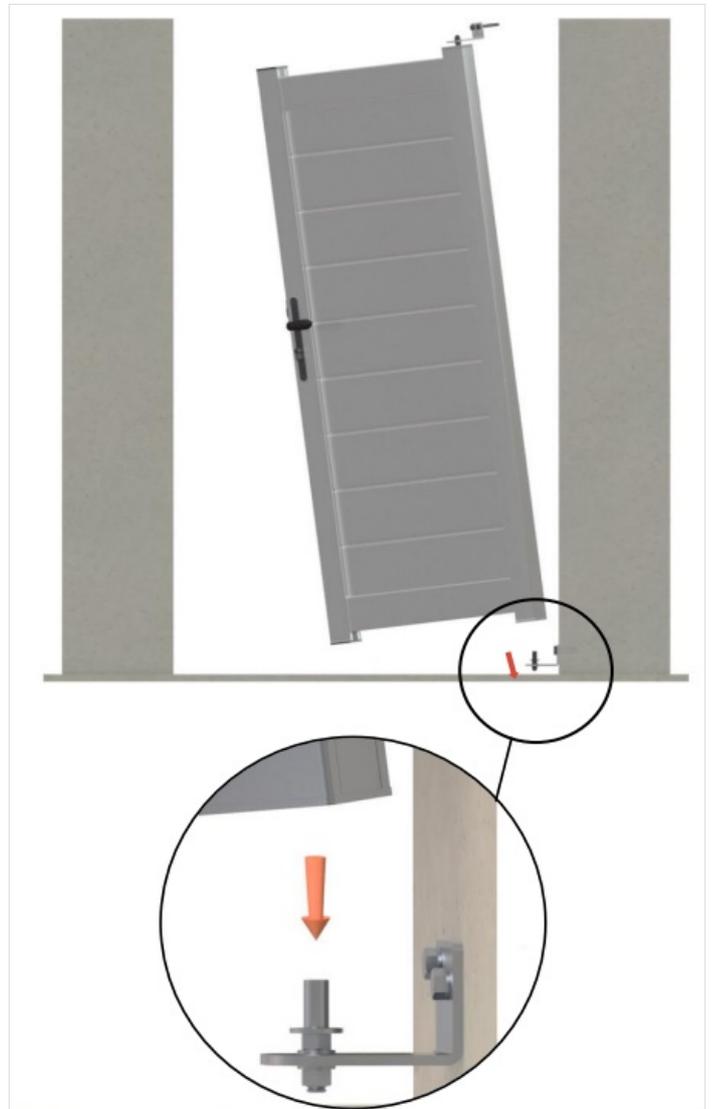

Étape 8 - Fixez le gond au pilier en vissant celui-ci dans les chevilles, adaptées au support, préalablement installées



Étape 9 - Il peut être nécessaire d'agir sur la vis verticale du gond caréné afin de régler parfaitement le jeu. Idem pour le gond Bas

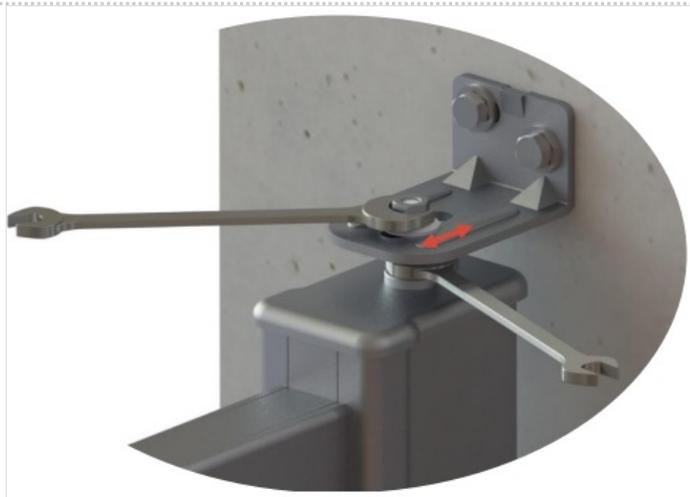

Étape 10 - Mettez en place le capot du gond haut



Étape 11 - Répétez les opérations de 4 à 12 pour le second vantail

Le calage avec des serres joints est utile pour la fixation du 4ème gond.

