

Montage support crémaillère 1/3

 Difficulté Très facile

 Durée 30 minute(s)

Sommaire

Pièces et outils

Étape 1 - Pose sur tréteaux après déballage

Étape 2 - Position du support de crémaillère

Étape 3 - Ajustement du closoir

Étape 4 - Mise en place du support

Commentaires

Pièces et outils


-  Tréteaux
-  Tournevis cruciforme
-  Scie à métaux
-  Tournevis cruciforme
-  Mètre
-  Kit support crémaillère
-  Closoir
-  Maillet + cale
-  Clé de 10

Étape 1 - Pose sur tréteaux après déballage




Étape 2 - Position du support de crémaillère

Le support de crémaillère se positionne du côté du rail de guidage

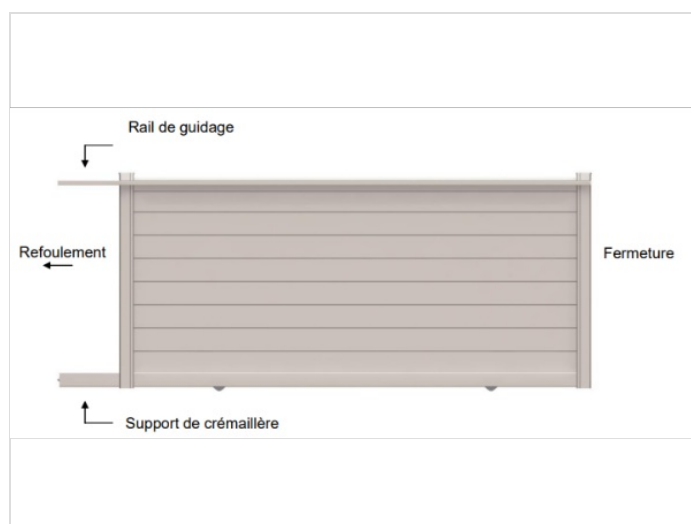

Étape 3 - Ajustement du closoir

1. Retirez le capuchon puis dévissez la vis à l'aide d'un tournevis cruciforme (ces éléments ne sont plus utiles)
2. Glissez entièrement le closoir
3. Coupez de 65 mm le closoir à l'aide d'une scie à métaux

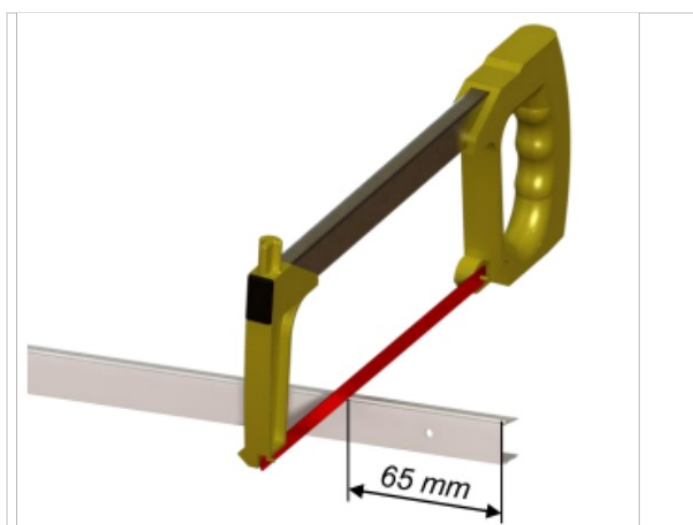

Étape 4 - Mise en place du support

1. Retirez les 2 vis et la plaque de montage (les 2 vis serviront à l'étape suivante)
2. Mettez en place le prolongateur puis repositionnez les 2 vis à l'aide d'une clé de 10
3. Glissez le closoir dans la rainure puis le clipper l'aide d'un maillet et d'une cale
4. Insérez le support dans le prolongateur jusqu'au montant puis vissez l'embout à l'aide d'une clé de 10 et d'un tournevis cruciforme

