

 Difficulté Facile

 Durée 20 minute(s)

## Sommaire

Pièces et outils

Étape 1 - Tracez un trait de niveau entre les deux piliers

Étape 2 - Mesurez les côtes entre le trait de niveau et le sol. Ici Cote D est inférieur à Cote G.

Étape 3 - Commencez votre pose par le coté ayant la cote la plus petite ( Niveau le plus haut )

Commentaires

## Pièces et outils


 Cordeau

 Mètre

### Étape 1 - Tracez un trait de niveau entre les deux piliers



### Étape 2 - Mesurez les côtes entre le trait de niveau et le sol. Ici Cote D est inférieur à Cote G.

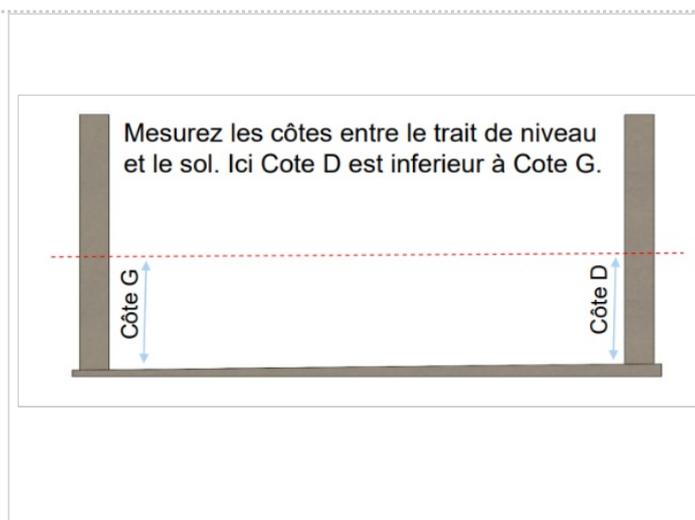

Étape 3 - Commencez votre pose par le côté ayant la cote la plus petite ( Niveau le plus haut )

