

Dans cette notice, vous apprendrez à poser une clôture en kit avec décor haut.

 Difficulté **Moyen**

 Durée **2 heure(s)**

 Opérations **Poser mon produit**

 Personnes **2**

Sommaire

Étape 1 - Composition du kit décor haut

Étape 2 -

Étape 3 -


Étape 4 -

Commentaires

Étape 1 - Composition du kit décor haut

Clôture Kit décor haut:


Composition d'un kit décor haut

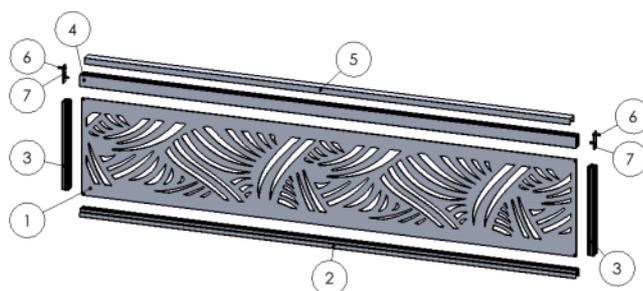


No. ARTICLE	NUMERO DE PIECE	DESCRIPTION	QTE
1	Tôle décor 2 mm	1450 x 285 mm	1
2	Jonc pour tôle 2 mm	1455 mm	1
3	Closoir tôle 2 mm	258 mm	2
4	Profil claustra 2 mm	1455 mm	1
5	Profil U de finition 30x18	1455 mm	1
6	Vis	4.8 x 19 mm	4
7	Pièce fixation Claustra	50 x 20 x 2 mm	2

Étape 2 -


Étape 1: Après avoir placé les lames vous devez réserver un encombrement de 334 (du haut de la dernière lame au haut du poteau) par 1423 (entre poteau) pour la mise en place du Kit décor Haut

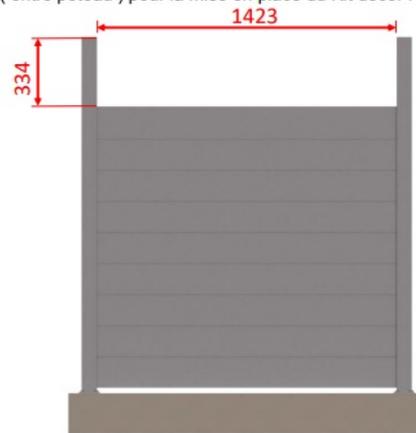

Étape 2: Faites glisser le profil jonc jusqu'à la dernière lame

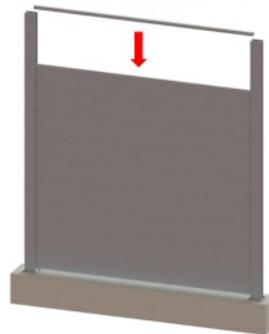

Étape 3: Faites glisser les deux closoirs tôle jusqu'au profil jonc

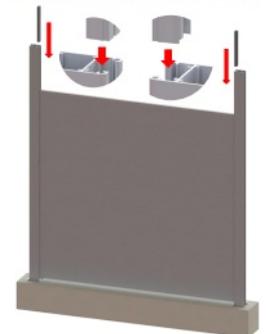


Étape 3 -


Étape 4: Faites glisser la tôle décor jusqu'au fond de la rainure du profil jonc



Étape 5: Préparez le profil claustra en y vissant les pièces de fixation claustra avec les vis inox TF4,8 x 19

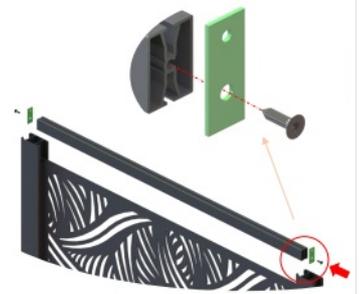

Étape 6: Faites glisser le profil claustra jusqu'à être en appui sur les closoirs tôle

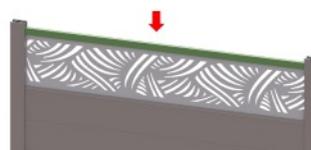


Étape 7: Fixez à chaque extrémité le profil claustra au poteau avec les vis inox TF4,8 x 19




Étape 4 -

Étape 8: Mettez en place les closoirs hauts

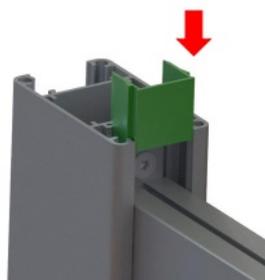

Étape 9: Mettez en place le profil U finition (coupé à la longueur de l'entre poteaux à l'aide d'une scie à métaux) et le coller avec des points silicone au dessus du profil Claustra

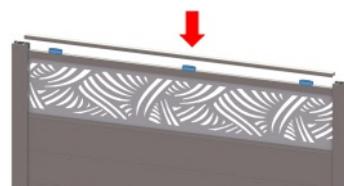

Étape 10: Mettez en place les closoirs pour fermer vos poteaux



Étape 11: Emboitez les embouts de poteau à l'aide d'un maillet (possibilité de coller avec du silicone)



LE TRI + FACILE

PROSPECTUS

