

Dans cette notice, vous apprendrez à poser votre clôture avec un kit décor intermédiaire.

 Difficulté **Moyen**

 Durée **1 heure(s)**

 Opérations **Poser mon produit**

 Personnes **2**

Sommaire

Étape 1 - Composition du kit décor intermédiaire

Étape 2 -

Étape 3 -


Étape 4 -

Commentaires

Étape 1 - Composition du kit décor intermédiaire

Clôture Kit décor Intermédiaire:


Composition d'un kit décor intermédiaire

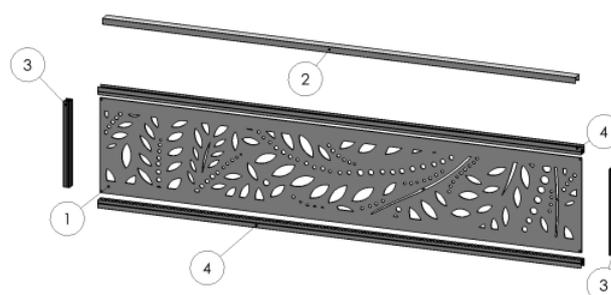


No. ARTICLE	NUMERO DE PIECE	DESCRIPTION	QTE
4	Jonc pour tôle 2 mm	1455 mm	2
2	Profil de U de finition 30x18	1455 mm	1
3	Closoir tôle 2 mm	258 mm	2
1	Tôle décor	1450x285	1

Étape 2 -


Étape 1: Après avoir placé les lames en partie basse, faites glisser le profil jonc (* partie rainuré vers le haut) jusqu'à la dernière lame de la partie basse.

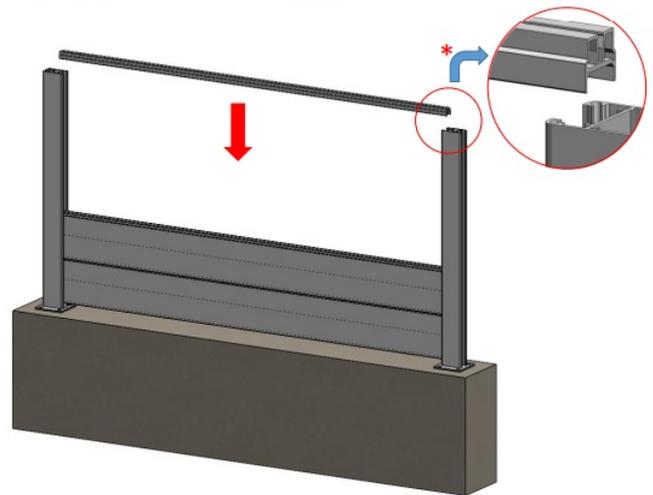

Étape 2: Faites glisser les deux closoirs tête jusqu'au profil jonc

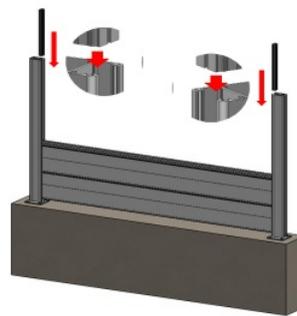


Étape 3: Faites glisser la tôle décor jusqu'au fond de la rainure du profil jonc.

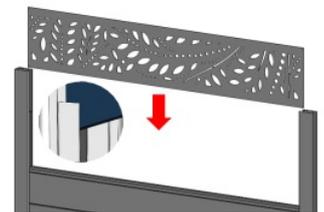


Étape 3 -


Étape 4: Faites glisser le profil jonc (* partie rainuré vers le bas) jusqu'à ce que la tôle décor soit en fond de rainure.

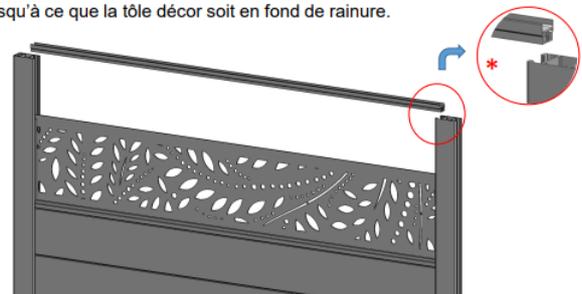

Étape 5: Faites glisser la première lame de la partie haute (* lame tête en bas) jusqu'au profil jonc.

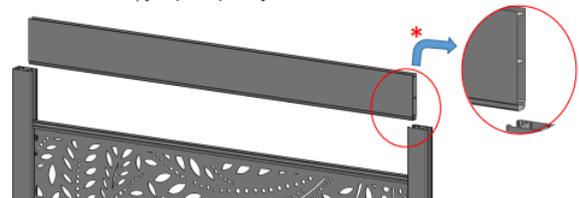


Étape 6: Faites glisser les deux closoirs haut jusqu'à la dernière lame de la partie haute

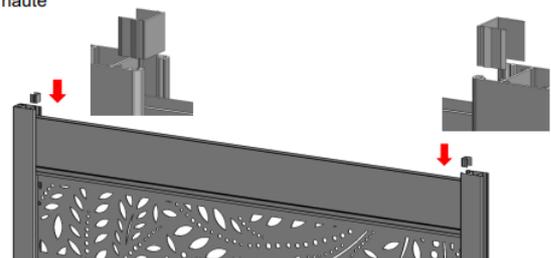


Étape 4 -


Étape 7: Mettez en place le profil U finition (coupé à la longueur de l'entre poteau à l'aide d'une scie à métaux) et le collez avec des points de silicone au dessus de la dernière lame de la partie haute.

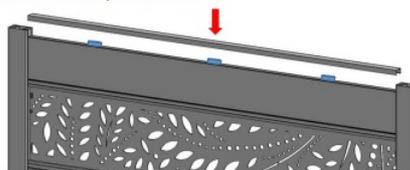

Étape 8: Mettez en place les closoirs pour fermer vos poteaux

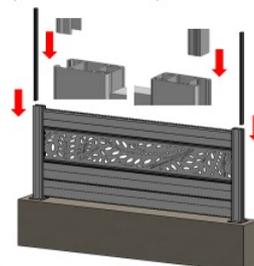

Étape 9: Emboitez les embouts de poteau à l'aide d'un maillet (possibilité de les coller avec du silicone)

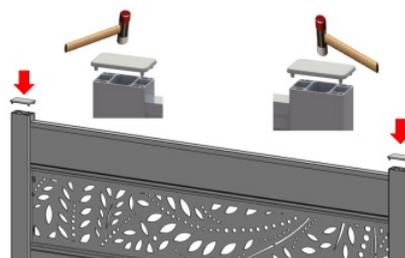

LE TRI
+ FACILE

PROSPECTUS

