

En Option Pose de la serrure en applique

 Difficulté Très facile

 Durée 30 minute(s)

Sommaire

Pièces et outils

Étape 1 - Mettez en place le gabarit de perçage en suivant les instructions situées dessus. Effectuez les perçage Ø20mm côté propriété et côté rue à l'aide d'un scie cloche

Étape 2 - Effectuez ensuite les 2 perçages côté rue à l'aide d'un foret Ø3mm

Étape 3 - Mettez en place et effectuez le serrage des 3 vis tête bombée 4,8x38

Étape 4 - Positionnez l'enjoliveur de serrure et sa vis 3,5x16 de maintien

Étape 5 - Effectuez le serrage de la vis de maintien à l'aide d'un tournevis cruciforme

Étape 6 - Clippez le cache cylindre

Étape 7 - Mettez en place le cylindre

Étape 8 - Effectuez le serrage du cylindre à l'aide de la vis inox tête fraisée M5x70

Étape 9 - Mettez en place la plaque de propriété (côté rue) puis effectuez le vissage à l'aide des 2 vis inox tête fraisée

Étape 10 - A l'aide de la clé alène, effectuez le vissage de la béquille sur le carré inox puis insérez l'ensemble dans le montant et le bloc serrure



Étape 11 - Insérez la béquille intérieure sur le carré puis effectuez le serrage à l'aide de la clé alène

Commentaires


Pièces et outils

- 🛒 Gabarit de perçage papier
- 🛒 Ruban adhésif
- 🛒 Scie cloche Ø 20 mm
- 🛒 Forêt Ø3mm
- 🛒 Forêt Ø3,5mm
- 🛒 Perceuse
- 🛒 Bloc serrure
- 🛒 Enjoliveur
- 🛒 Vis tôle tête bombée inox 4,8x38
- 🛒 Vis tôle tête fraisée inox 3,5x16
- 🛒 Tournevis cruciforme
- 🛒 Enjoliveur de cylindre à clipper
- 🛒 Cylindre
- 🛒 Vis inox tête fraisée
- 🛒 Carré inox
- 🛒 Plaque de propreté extérieure
- 🛒 Béquille extérieure
- 🛒 Clé alène de 3



Étape 1 - Mettez en place le gabarit de perçage en suivant les instructions situées dessus. Effectuez les perçage $\text{Ø}20\text{mm}$ côté propriété et côté rue à l'aide d'un scie cloche

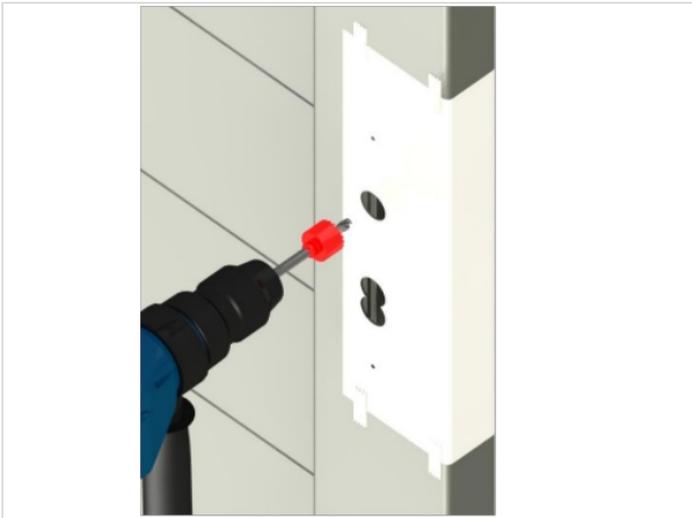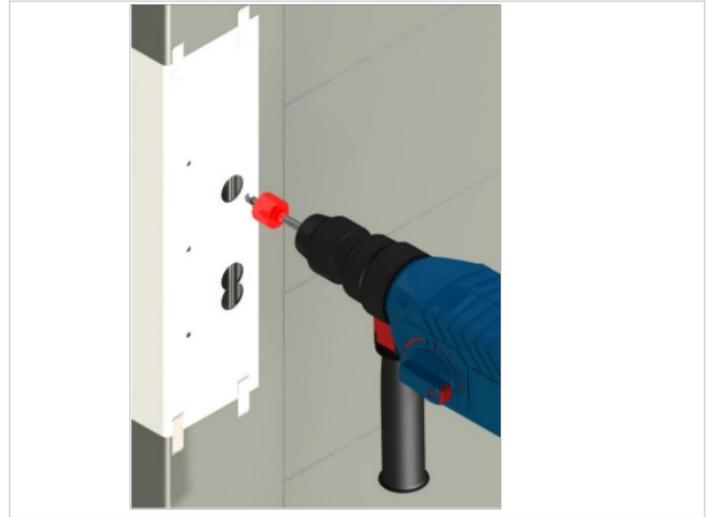


Étape 2 - Effectuez ensuite les 2 perçages côté rue à l'aide d'un foret $\text{Ø}3\text{mm}$

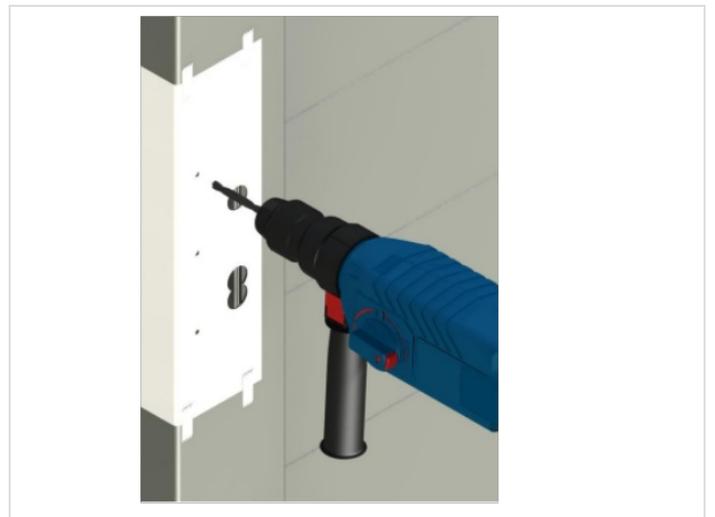


Étape 3 - Mettez en place et effectuez le serrage des 3 vis tête bombée 4,8x38

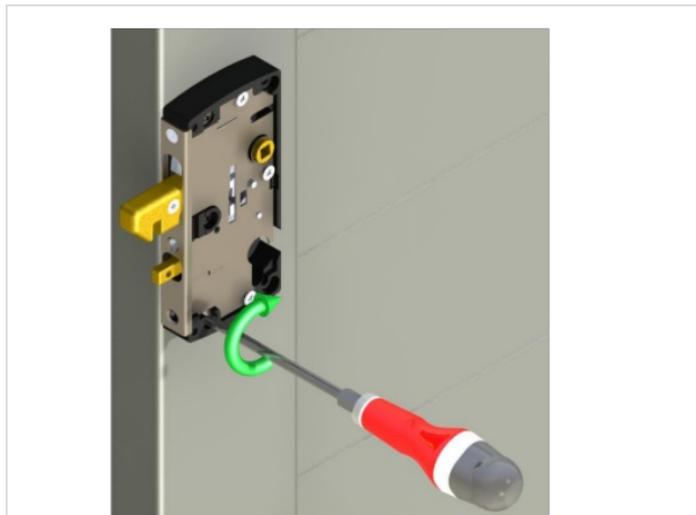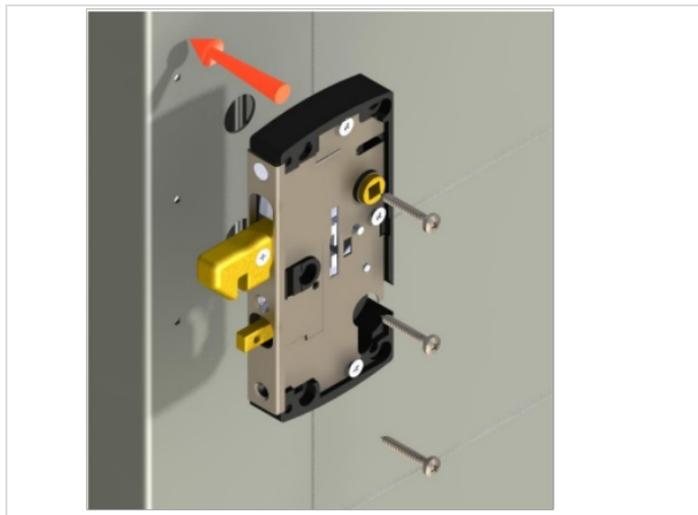

Étape 4 - Positionnez l'enjoliveur de serrure et sa vis 3,5x16 de maintien

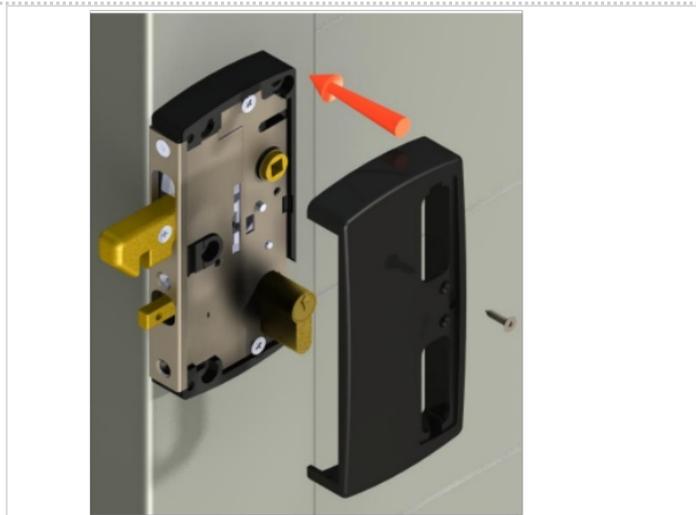

Étape 5 - Effectuez le serrage de la vis de maintien à l'aide d'un tournevis cruciforme

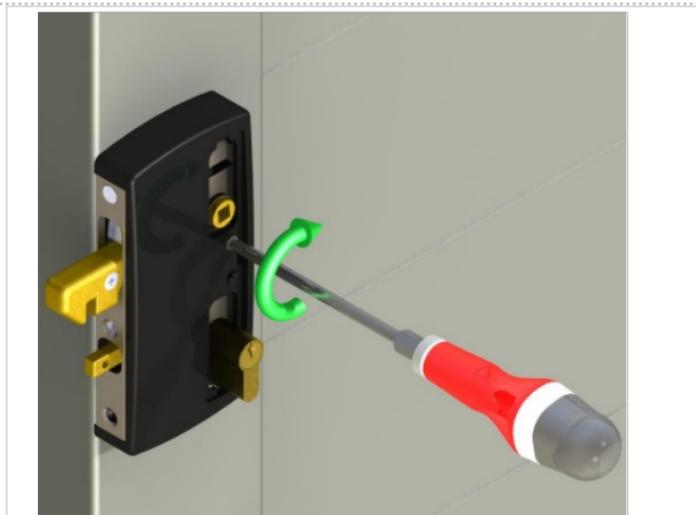


Étape 6 - Clippez le cache cylindre




Étape 7 - Mettez en place le cylindre




Étape 8 - Effectuez le serrage du cylindre à l'aide de la vis inox tête fraisée M5x70

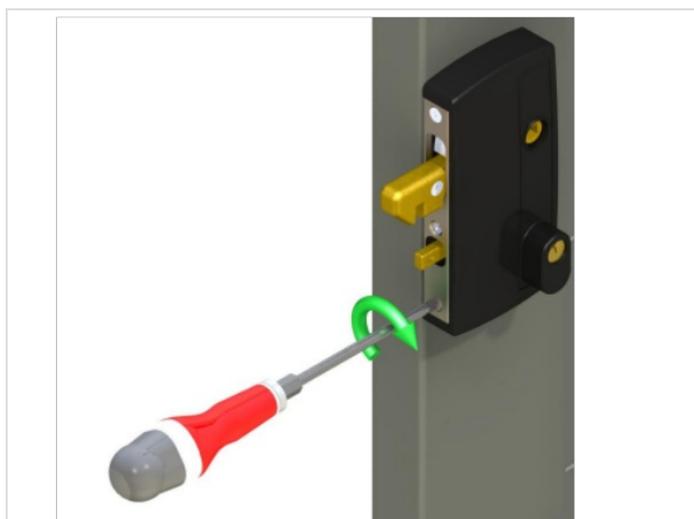

Étape 9 - Mettez en place la plaque de propreté (côté rue) puis effectuez le vissage à l'aide des 2 vis inox tête fraisée

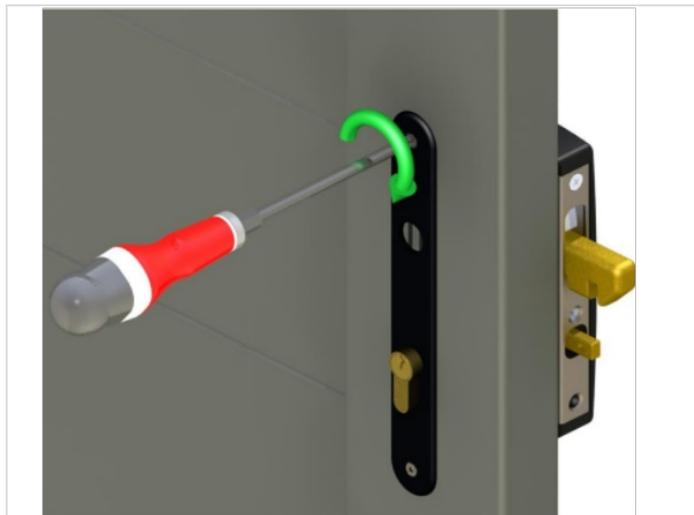

Étape 10 - A l'aide de la clé alène, effectuez le vissage de la béquille sur le carré inox puis insérez l'ensemble dans le montant et le bloc serrure

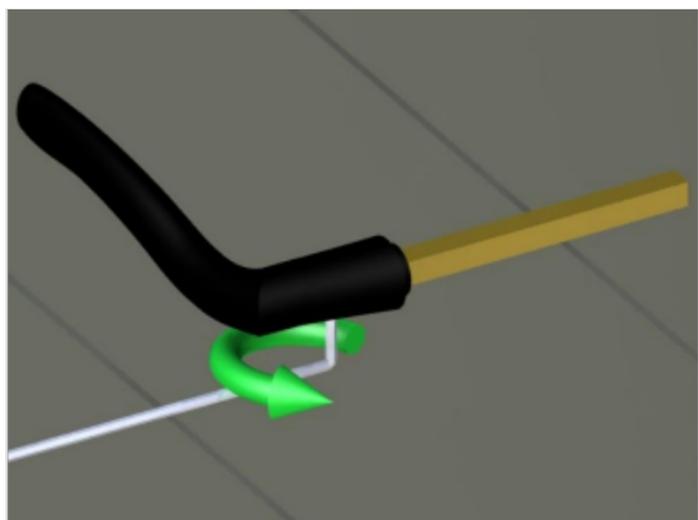

Étape 11 - Insérez la béquille intérieure sur le carré puis effectuez le serrage à l'aide de la clé alène

