

Sommaire

Pièces et outils

Étape 1 - Mettez en place la première arche sur les emplacements percés précédemment

Étape 2 - Fixez les platines à la dalle béton avec des goujons d'encrage M10x150. Bien vérifier l'aplomb des montants

Étape 3 - Mettez en place la seconde arche sur les emplacements percés précédemment

Étape 4 - Fixez les platines à la dalle béton avec des goujons d'encrage M10x150. Bien vérifier l'aplomb des montants


Commentaires

Pièces et outils


 Goujon d'encrage - M10x150

 Marteau

Étape 1 - Mettez en place la première arche sur les emplacements percés précédemment

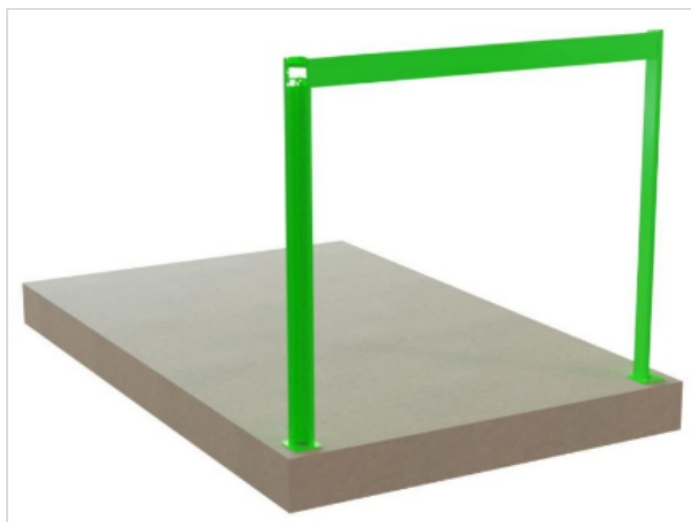

Étape 2 - Fixez les platines à la dalle béton avec des goujons d'encrage M10x150. Bien vérifier l'aplomb des montants

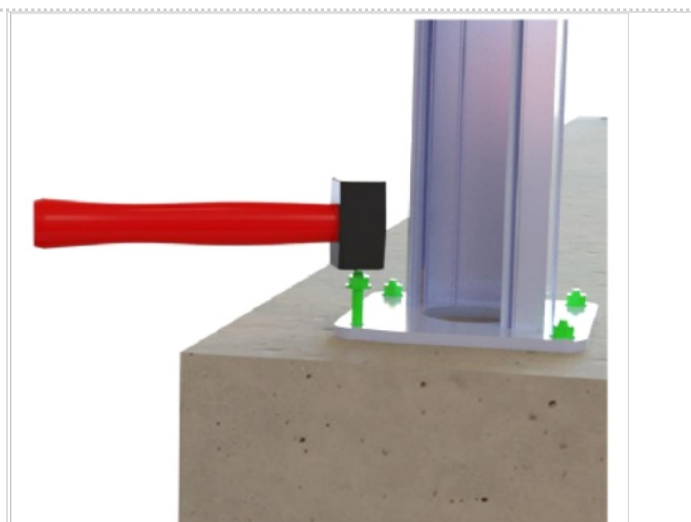

Étape 3 - Mettez en place la seconde arche sur les emplacements percés précédemment



Étape 4 - Fixez les platines à la dalle béton avec des goujons d'encrage M10x150. Bien vérifier l'aplomb des montants

