

Installation portail battant (Gonds carénés) - Mise en place du deuxième gond

 Difficulté Facile

 Durée 20 minute(s)

Sommaire

Introduction

Pièces et outils

Étape 1 - Marquez la position des trous

Étape 2 - Percez aux endroits marqués

Étape 3 - Mettez en place les chevilles adaptées au support, puis fixez l'équerre

Commentaires

Introduction


Mise en place du deuxième gond équerre bas

(ajustez la hauteur par rapport au gond bas ayant le niveau le plus haut)


Pièces et outils

-  Equerre basse
-  Chevilles adaptées
-  Crayon
-  Perforateur + foret adapté
-  Clés de 13

Étape 1 - Marquez la position des trous

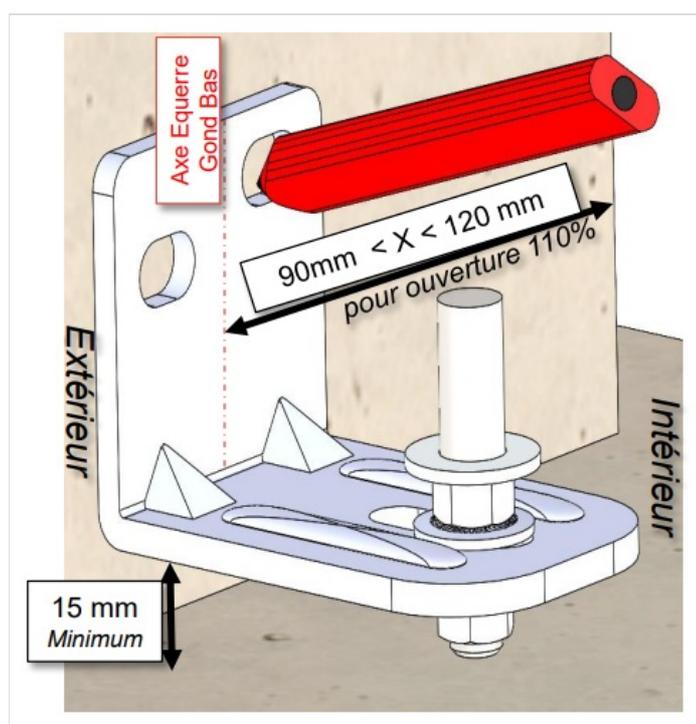

Étape 2 - Percez aux endroits
marqués

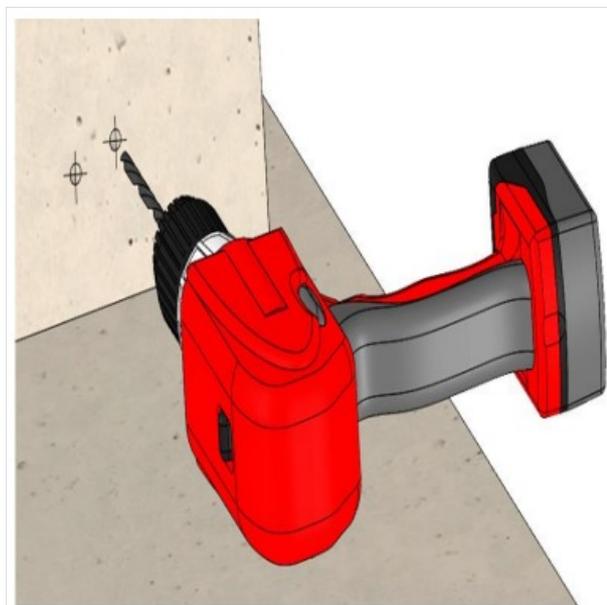

Étape 3 - Mettez en place les
chevilles adaptées au support, puis
fixez l'équerre

