

 Difficulté **Moyen**

 Durée **20 minute(s)**

Sommaire

Introduction

Pièces et outils

Étape 1 - Marquez la position des trous

Étape 2 - Percez aux endroits marqués

Étape 3 - Mettez en place les chevilles adaptées au support, puis fixez l'équerre

Commentaires

Introduction


Mise en place du gond équerre bas

(Pour un double battant commencez par le gond bas au niveau le plus haut)


Pièces et outils

-  Chevilles adaptées
-  Crayon
-  Perforateur + foret adapté
-  Clé à pipe de 13
-  Equerre basse

Étape 1 - Marquez la position des trous

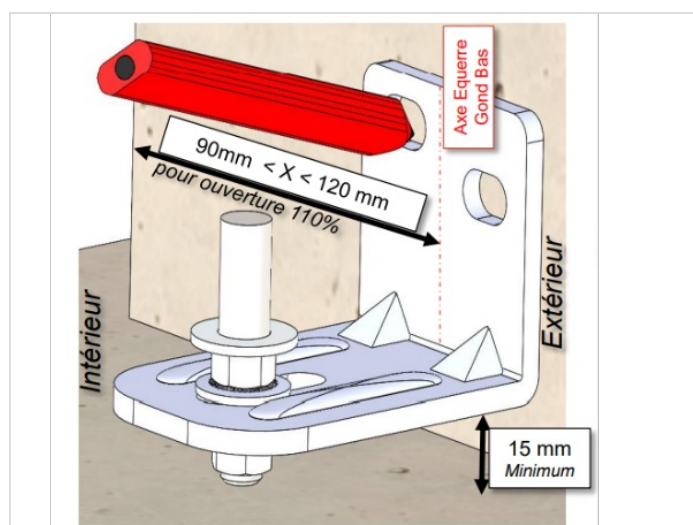

Étape 2 - Percez aux endroits
marqués

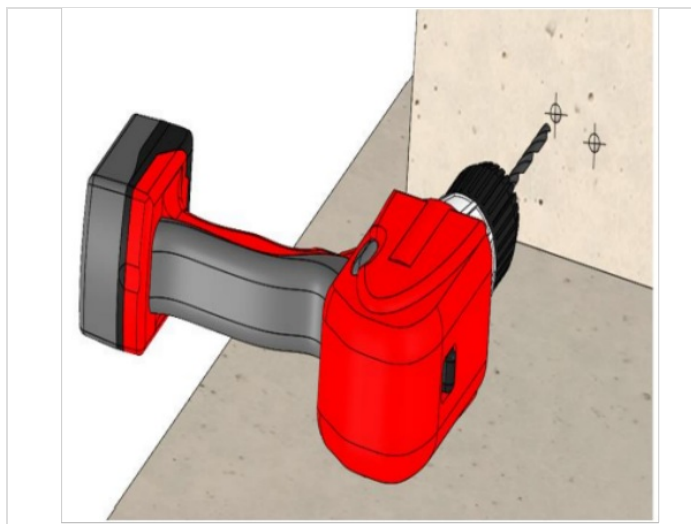

Étape 3 - Mettez en place les
chevilles adaptées au support, puis
fixez l'équerre

