

Dans cette notice, vous apprendrez à poser votre clôture en kit avec décor vertical.

 Difficulté **Moyen**

 Durée **1 heure(s)**

 Opérations **Poser mon produit**

 Personnes **1**

Sommaire

Étape 1 - Composition du kit décor vertical

Étape 2 -

Étape 3 -

Étape 4 -


Étape 5 -

Commentaires

Étape 1 - Composition du kit décor vertical

Clôture Kit décor vertical:


Composition d'un kit décor vertical

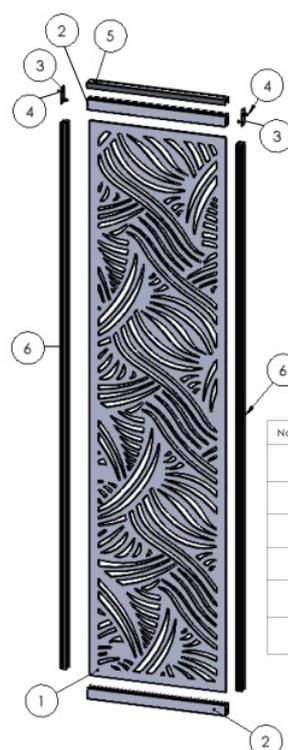


| No. ARTICLE | NUMERO DE PIECE | DESCRIPTION | QTE |
|-------------|----------------------------|----------------|-----|
| 1 | Tôle décor 2 mm | 1761 x 434 mm | 1 |
| 2 | Profil claustra 2 mm | 439 mm | 2 |
| 3 | Pièce de fixation claustra | 50 x 20 x 2 mm | 2 |
| 4 | Vis | 4.8x19 | 4 |
| 5 | Profil U de finition 30x18 | 439 mm | 1 |
| 6 | Closoir tôle 2 mm | 1734 mm | 2 |

Étape 2 -

Étape 1: Après avoir fixé le premier poteau Klos up, positionnez le second poteau à distance 407 mm (écart entre poteaux) marquez les trous, percez et fixez le second poteau

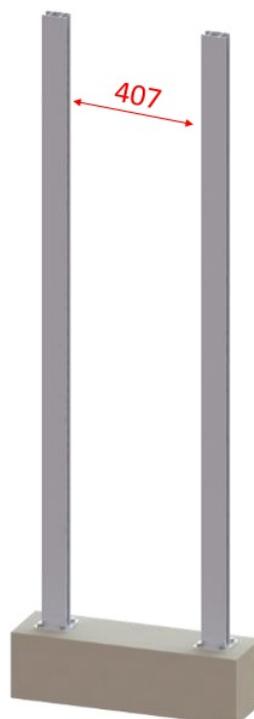

Étape 2: Faites glisser les closoirs bas jusqu'à la platine renforcée

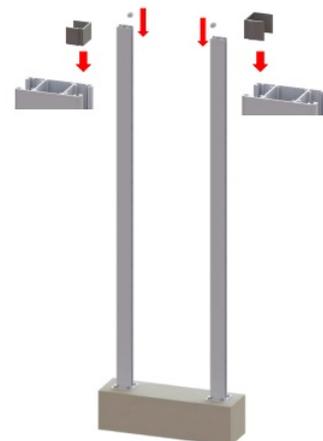


Étape 3: Faites glisser un profil claustra jusqu'aux closoirs bas




Étape 3 -


Étape 4: Faites glisser deux closoirs tôle jusqu'au profil claustra

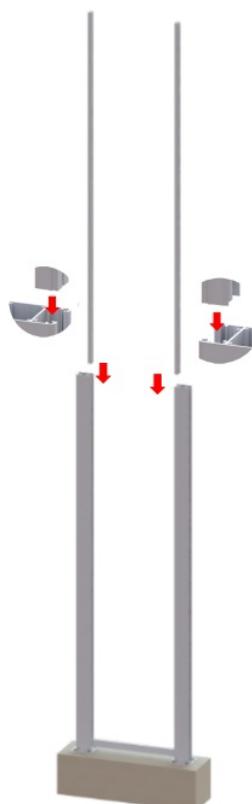

Étape 5: Faites glisser la tôle décor jusqu'au fond de la rainure du profil claustra

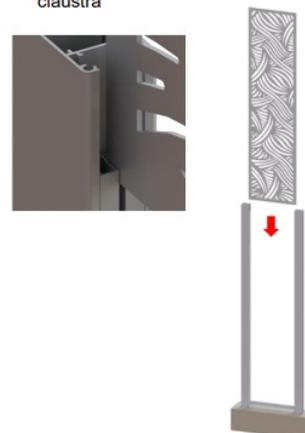


Étape 6: Préparez le profil claustra haut en y vissant les pièces de fixation claustra avec les vis inox TF4,8 x 19.

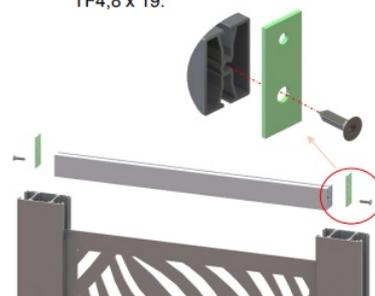

Étape 4 -


Étape 7: Mettez en place le dernier profil claustra

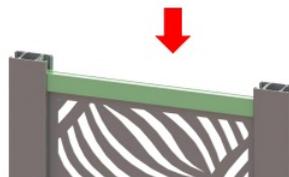


Étape 8: Fixez a chaque extrémité le dernier profil claustra au poteau avec les vis inox TF4,8 x 19



Étape 9: Mettez en place les closoirs pour fermer vos poteaux

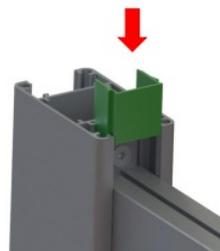

Étape 10: Mettez en place le profil U finition (coupé à la longueur de l'entre poteaux à l'aide d'une scie à métaux) et le collez avec des points silicone au dessus du profil Claustra

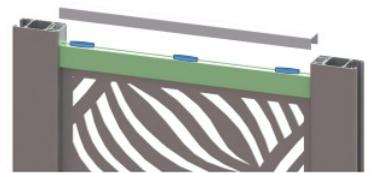

Étape 5 -

Étape 11: Mettez en place les closoirs pour fermer vos poteaux



Étape 12: Emboitez les embouts de poteau à l'aide d'un maillet (possibilité de coller avec du silicone)



LE TRI + FACILE

PROSPECTUS



