

Dans cette notice, vous apprendrez à monter la crémaillère standard pour un portail coulissant.

 Difficulté **Moyen**

 Durée **30 minute(s)**

 Opérations **Poser mon produit**

 Personnes **1**

## Sommaire

Pièces et outils

Étape 1 -

Commentaires

## Pièces et outils

 Mètre

## Étape 1 -


### En Option Montage crémaillère standard (1/2)

Composants nécessaires	Outils nécessaires
 Crémaillère	 Tréteaux  Mètre

**1• Pose sur tréteaux**



**2• Déterminer la hauteur de pose de la crémaillère**

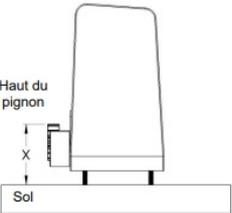


Haut du pignon  
X  
Sol

Prenez la mesure X du moteur posé ou se référer à la notice de votre moteur afin de déterminer la hauteur du pignon

**3• Montage de la crémaillère**



Présentez la crémaillère sur la traverse basse

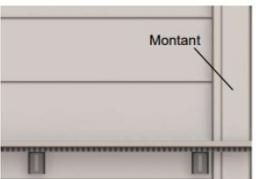


Montant

Placez la crémaillère à fleur du montant

### En Option Montage crémaillère standard (2/2)

Composants nécessaires	Outils nécessaires
 Vis auto-foreuses Qté variable selon les kits	 Embout de finition (x2)
 Visseuse	 Embout hexagonale 8 mm
	 Serre-joints

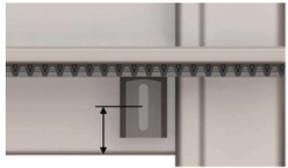


Hauteur de crémaillère = X - 60 mm



Bridez la crémaillère à l'aide de serre-joints puis fixez la crémaillère avec les vis auto-foreuses fournies à l'aide d'une visseuse + embout à tête hexagonale 8 mm

**4• Réglages et finition**

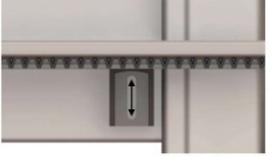

Réglage en hauteur ± 17 mm



Insérez les embouts de finition



1-2mm



Toujours laisser entre 1 et 2mm de jeu entre le pignon du moteur et la crémaillère