

Pose du chariot guide 2 roulettes



Difficulté **Moyen**



Durée **5 minute(s)**

Sommaire

Pièces et outils

Étape 1 - Après serrage, vérifiez que les roulettes soient toujours libres

Étape 2 - Positionnez le couissant sur les rails au sol, puis mettez en place le chariot en positionnant les roulettes dans la rainure de la traverse haute

Étape 3 - En vous aidant d'une cale, laissez un jeu de 5mm entre les roulettes et le fond de la gorge

Étape 4 - Effectuez la fixation de l'équerre à l'aide de cheville adaptée au support

Étape 5 - A l'aide d'un niveau à bulle, contrôlez l'aplomb du portail. Au besoin, ajustez l'aplomb en jouant sur la position des roulettes de guidage

Étape 6 -

Commentaires

Pièces et outils

 Equerre

 Roulettes de guidage

 Cale épaisseur 5 mm

 Clés de 13

 Chevilles adaptées au support

 Perforateur + foret adapté


 Crayon

 Marteau


 Carénage

 Niveau


Étape 1 - Après serrage, vérifiez que les roulettes soient toujours libres

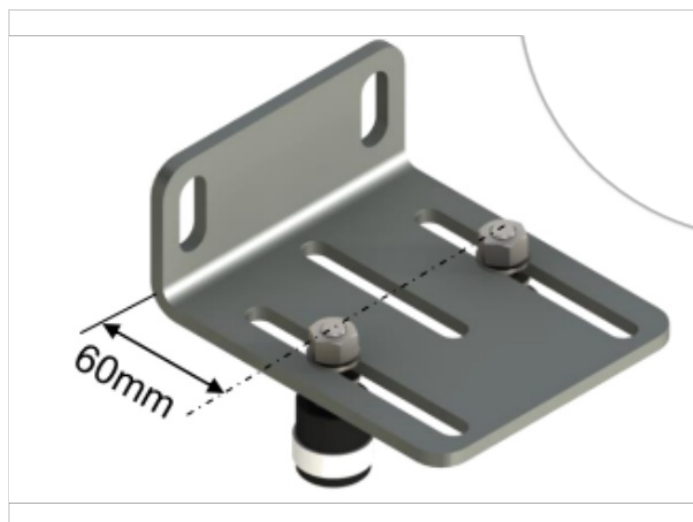




Étape 2 - Positionnez le coulissant sur les rails au sol, puis mettez en place le chariot en positionnant les roulettes dans la rainure de la traverse haute

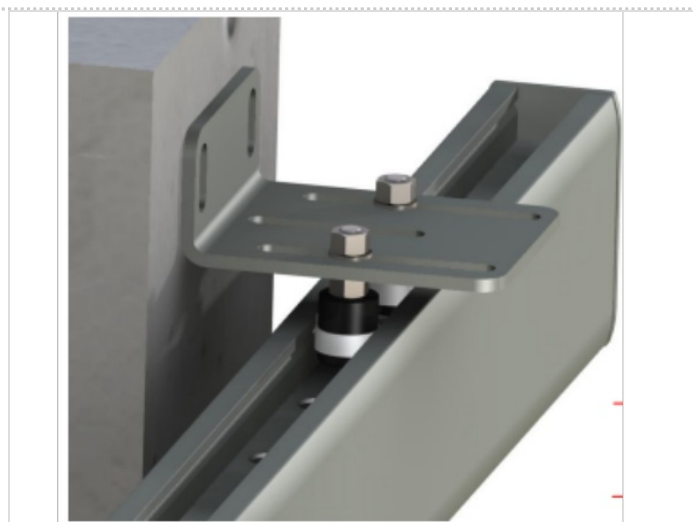


Étape 3 - En vous aidant d'une cale, laissez un jeu de 5mm entre les roulettes et le fond de la gorge

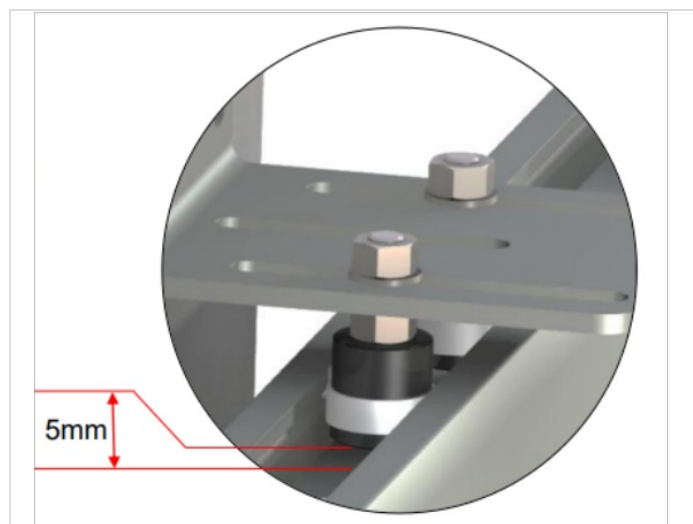

Étape 4 - Effectuez la fixation de l'équerre à l'aide de cheville adaptée au support

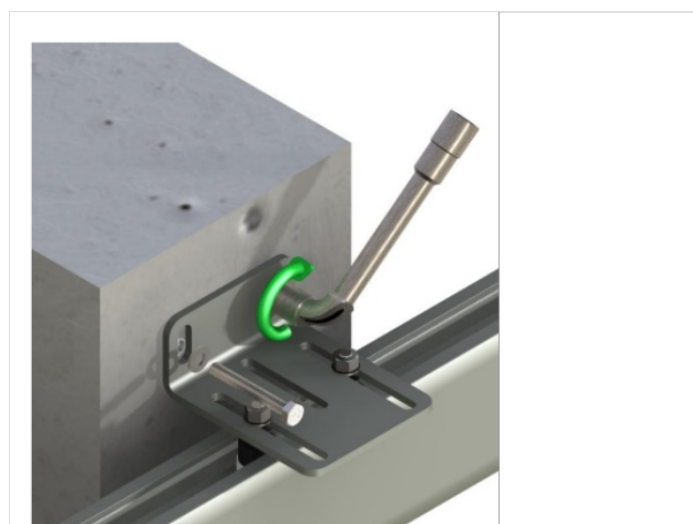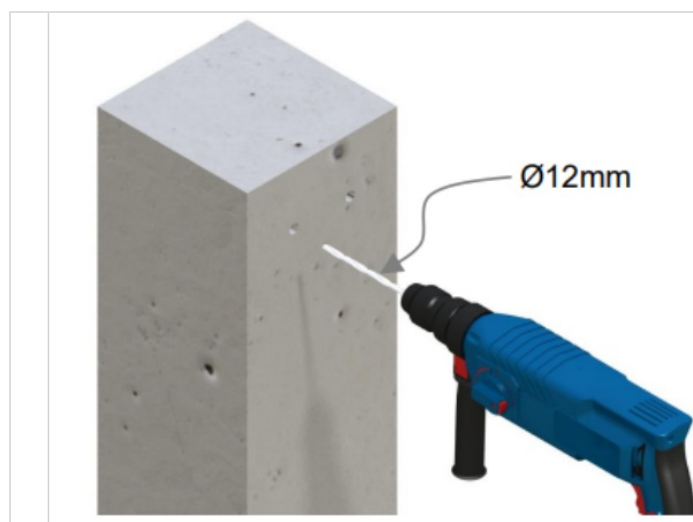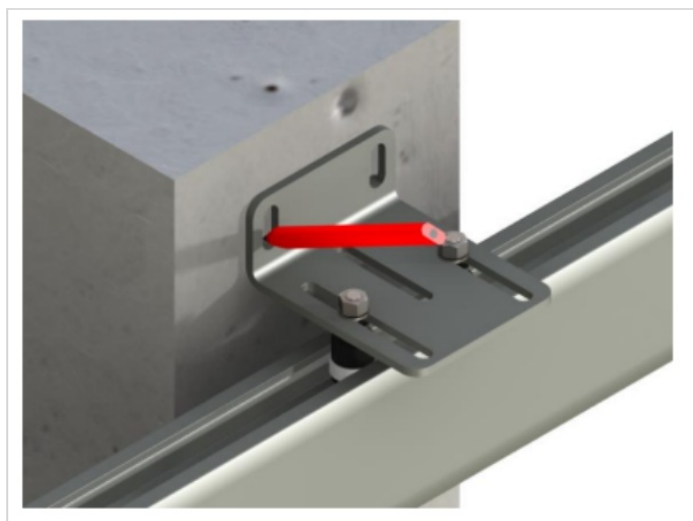

Étape 5 - A l'aide d'un niveau à bulle, contrôlez l'aplomb du portail. Au besoin, ajustez l'aplomb en jouant sur la position des roulettes de guidage

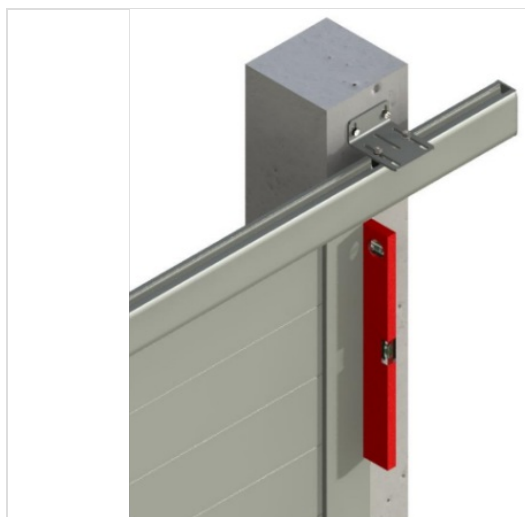

Étape 6 -

