

Dans cette notice, vous apprendrez à poser un poteau de 180 X 180 monobloc en scellement.

 Difficulté Facile

 Durée 15 minute(s)

 Opérations Poser mon produit

 Personnes 1

Sommaire

Pièces et outils

Étape 1 -

Commentaires

Pièces et outils


 Niveau à bulle

Étape 1 -

Fixation des poteaux de 180 (scellement)

Composant nécessaire	Outils nécessaires
 Poteau 100x100	 Béton
	 Niveau

Étape 1 : Réalisez une réservation avec lit de gravillon pour le drainage (voir carte ci-dessous pour profondeur)

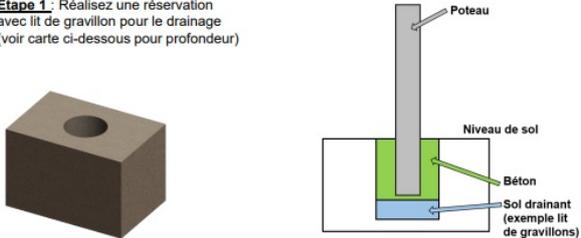

Hauteur Hors sol	0 à 1000mm	1001 à 1500mm	1501 à 1800mm	1801 à 2000 mm
Scellement	150mm	200mm	300mm	400mm

Étape 2 : Mettez en place le poteau et le remplir de béton (jusqu'en haut)



Étape 3 : Mettez le poteau d'aplomb avant la prise de béton



Étape 4 : Collez l'embout avec du silicone



Béton à prise rapide interdit, ainsi que les accélérateurs de prise