

Dans cette notice, vous apprendrez à monter un support crémaillère pour un portail coulissant

Difficulté **Moyen**

Durée **30 minute(s)**

Opérations **Poser mon produit**

Personnes **1**

## Sommaire

Pièces et outils

Étape 1 - Préparation du support

Étape 2 -

Étape 3 -

Commentaires

## Pièces et outils

🛒 Tournevis

## Étape 1 - Préparation du support

### Montage support crémaillère (1/3)

**Outils nécessaires**

- Tréteaux
- Tournevis cruciforme

**1• Pose sur tréteaux après déballage**



**2• Position du support de crémaillère**

Le support de crémaillère se positionne du côté du **rail de guidage**



## Étape 2 -

### Montage support crémaillère (2/3)

#### Outils nécessaires



Scie à métaux



Tournevis cruciforme



Mètre


#### 3• Ajustement du closoir



Retirez le capuchon puis dévissez la vis à l'aide d'un tournevis cruciforme (ces éléments ne sont plus utiles)



Glissez entièrement le closoir

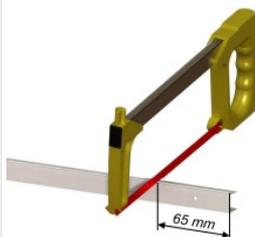

Coupez de 65 mm le closoir à l'aide d'une scie à métaux

## Étape 3 -

### Montage support crémaillère (3/3)

#### Composants nécessaires



Kit support crémaillère



Closoir



Maillet + cale



Tournevis cruciforme



Clé de 10

#### 4• Mise en place du support



Retirez les 2 vis et la plaque de montage (les 2 vis serviront à l'étape suivante)



Mettez en place le prolongateur puis repositionnez les 2 vis à l'aide d'une clé de 10



Glissez le closoir dans la rainure puis le clippez l'aide d'un maillet et d'une cale



Insérez le support dans le prolongateur jusqu'au montant puis vissez l'embout à l'aide d'une clé de 10 et d'un tournevis cruciforme

